音声操作

HS709D-A
HS709D-W

音声操作システムについて

HS709D-A
HS709D-W

音声操作とは

音声認識機能により、付属の音声認識マイクに音声操作コマンドを話しかける（発話する）ことでナビゲーションの操作やオーディオモードを切り替えることができます。
音声はステアリング付近に設置している音声認識マイクで認識して、コマンドを実行します。

※音声認識マイクは車種によって取付位置が異なります。

音声を正しく認識するには

音声操作コマンドを正しく発話しないと認識しない場合があります。音声操作コマンドを正しく認識させるために、以下の点に注意してください。

- 発話するときは、騒音（風切り音、外部の音）などにより正しく認識されないことがあるため、できるだけ窓を閉めておいてください。また、エアコンのファンの音が大きいときも、正しく認識されないことがあります。
- 音声認識マイクに近づいたり、意識的に音声認識マイクの方向に向いたりせずに、安全に運転できる姿勢で音声操作コマンドを発話してください。
- お客さまの声質によっては、音声操作コマンドが認識されにくいことがあります。正しく認識されないときは、大きな声でハッキリと正確に発話するなど、呼びかけかたを変えてお試しください。
- ボタン（発話）を押すと、音声操作コマンドを発話するよう音声案内されますが、機能や画面によっては音声操作コマンドを使用できないことがあります。
- 音声操作コマンドは、正しく発話してください。音声操作コマンド以外の言葉を発話しても、正しく認識されません。
- 方言や言い方の違いには対応していません。指定された読みで発話してください。
- 音声操作コマンドを発話する前に「あー」などの声を発したり舌打ちしたりすると、音声操作コマンドが正しく認識されないことがあります。
- ボタン（発話）を押した直後に音声操作コマンドを発話しても、音声操作コマンドが正しく認識されません。押した後、「コマンドをどうぞ」＜ピッ＞という音声案内がされてからお話ください。

※音声案内を“消音”にしていると、音声案内されません。適切な音量に調整してご使用ください。
「音声案内の音量を調整／案内設定をするには」227～229ページ

- ボタン（発話）を押してから、8秒以内に音声操作コマンドを話し始めてください。話し始めるまで8秒以上かかったときは、「もう一度お話しください」と音声案内されますので、早めに発話してください。

HS709D-A
HS709D-W

例 2画面表示にする場合

1 ボタン(発話)を押す。

：音声認識メニュー画面が表示されます。
「コマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、音声待ち受けアイコンが表示され、音声認識中になります。

音声認識メニュー画面(発話禁止状態)

音声操作コマンドを受け付けるためのコメントなどを音声案内しているときは、発話禁止アイコンが表示されます。このとき音声操作コマンドを発話しても受け付けられません。アイコンが音声待ち受け状態になるまで、しばらくお待ちください。

(音声待ち受け状態)

2 「コマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、『よん』または『こまんどりすと』と発話する。

：コマンドリストが表示されます。
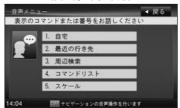
3 「続いてコマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、『よん』または『にがめん』と発話する。

：2画面(右画面地図)表示になります。

コマンドリスト表示画面
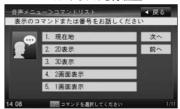
アドバイス

- 発話する音声操作コマンドを間違えたり、正しく認識されなかったときは“もう一度お話しください。”という音声案内とメッセージが表示されるので、もう一度発話しなおしてください。
- 音声操作コマンドの使い方については「音声操作コマンド一覧表」370～375ページをご覧ください。
- 音声操作コマンドが2回連続して認識されなかった場合、“音声認識を終了します。”という音声案内とメッセージを表示し、音声操作モードは解除されて現在地表示画面に戻ります。
- 音声認識中に以下の操作をした場合、音声操作モードを終了します。
  - ・発話／現在地／メニューボタンを押す
  - ・戻るボタンをタッチする
  - ・携帯電話が着信された
  - ・車のシフトレバーをリバースに入れ、バックビューモニター映像に切り替えた
- ボタン(発話)を押してもバックビューモニター映像を表示していたり、メンテナンス設定画面を表示している場合など表示している画面によって音声操作モードにならない場合があります。

自宅へ帰る

HS709D-A
HS709D-W

現在地から自宅までのルートを探索できます。
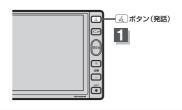
ボタン（発話）を押す。

：音声認識メニュー画面が表示されます。
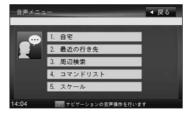
2 「コマンドをどうぞ」＜ピッ＞という音声案内のあと、『いち』または『じたく』と発話する。

：参考ルートの探索をはじめます。
探索が完了するまでしばらくお待ちください。

アドバイス

- 自宅までのルート探索をするには、あらかじめ、自宅を登録しておく必要があります。
  ☞「自宅を登録する」67～69ページ
- 音声操作コマンドの使い方については、☞「音声操作コマンド一覧表」370～375ページをご覧ください。

最近の行き先から地点を探す

HS709D-A
HS709D-W

最近設定した目的地までのルート探索ができます。

1 ボタン（発話）を押す。

：音声認識メニュー画面が表示されます。
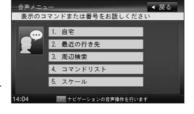
2 「コマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、『に』または『さいきんのいきさき』と発話する。

：履歴リスト画面が表示されます。

3 「続いてコマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、リストから見たい行き先のリスト番号を発話する。

：参考ルートの探索をはじめます。
探索が完了するまでしばらくお待ちください。

例『いち』と発話
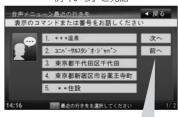
『つぎへ』／『まえへ』と発話でページ送り／戻し表示

アドバイス

- リストに表示されている行き先の名称などは発話できません。表示されている番号を発話してください。
- 音声操作コマンドの使い方については 「音声操作コマンド一覧表」370～375ページをご覧ください。

周辺にある施設を探す

HS709D-A
HS709D-W

現在地またはスクロール先周辺にある施設を探すことができます。
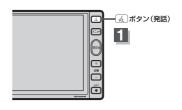
1 ボタン（発話）を押す。

：音声認識メニュー画面が表示されます。

2 「コマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、『さん』または『しゅーへんけんさく』と発話する。

：検索リスト画面が表示されます。

3 「続いてコマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、リストから施設のジャンルを選び発話する。

例 駐車場を探す場合

『ご』／『ちゅーしゃじょー』と発話

『いち』と発話
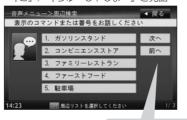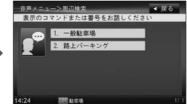
『まえへ』／『つぎへ』と発話でページ戻し／送り表示

4 「続いてコマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、リストから表示したい施設のリスト番号を発話する。

：参考ルートの探索をはじめます。

アドバイス

- リストに表示されている施設の名称などは発話できません。表示されている番号を発話してください。
- 検索リスト画面で表示される周辺検索の名称（音声操作コマンド）は音声認識メニュー画面でも認識されます。
  例えば ボタン（発話）→『さん』／『しゅーへんけんさく』→『ご』／『ちゅーしゃじょー』で公共施設のリストを表示しますが、 ボタン（発話）→『ちゅーしゃじょー』でも駐車場のリストを表示します。
- 音声操作コマンドの使い方については☞「音声操作コマンド一覧表」370～375ページをご覧ください。

コマンドリストを表示する

HS709D-A
HS709D-W

発話できる音声操作コマンド一覧を表示します。
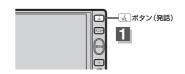
1 ボタン(発話)を押す。

：音声認識メニュー画面が表示されます。

2 「コマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、『よん』または『こまんどりすと』と発話する。

：コマンドリストが表示されます。

3 「続いてコマンドをどうぞ」<ピッ>という音声案内のあと、コマンドリストから操作したい番号またはコマンド名を発話する。

：認識されたコマンドが実行されます。

『つぎへ』／『まえへ』と発話でページ送り／戻し表示

コマンドリストに表示される音声操作コマンド

●現在地	●ガソリンスタンド	●ルート情報	●方面看板表示
●2D表示	●コンビニエンスストア	●ハイウェイモード	●方面看板案内中表示
●3D表示	●ファミリーレストラン	●エコ情報	●方面看板非表示
●2画面表示	●ファーストフード	●案内スタート	●JCTビュー表示
●1画面表示	●駐車場	●案内ストップ	●JCTビュー非表示
●ヘディングアップ切替	●公共施設	●迂回	●リアル3D表示
●ノースアップ切替	●病院	●ルート色黄色	●リアル3D非表示
●地点登録	●銀行	●ルート色ピンク	●交差点拡大図表示
●自宅へ帰る	●トイレ	●交差点情報表示	●交差点拡大図非表示
●周辺検索	●交通機関	●交差点情報案内中表示	●全ルート表示
●最近の行き先	●登録ルート	●交差点情報非表示	●全ルート非表示

※音声操作コマンドの使い方、機能の詳細については「音声操作コマンド一覧表」370〜375ページをご覧ください。

地図を拡大／縮小する

HS709D-A
HS709D-W
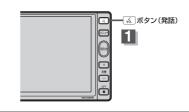
1 ボタン(発話)を押す。

：音声認識メニュー画面が表示されます。

2 「コマンドをどうぞ」＜ピッ＞という音声案内のあと、『ご』または『すけーる』と発話する。

：広域詳細リストが表示されます。

3 「続いてコマンドをどうぞ」＜ピッ＞という音声案内のあと、リストから表示したいスケール値を選び発話する。

例 12mスケールにする場合

『じゅーにめーとる』と発話
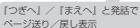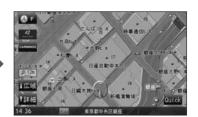
アドバイス

音声操作コマンドの使い方については「音声操作コマンド一覧表」370～375ページをご覧ください。

〔コマンドリストを表示〕／〔地図を拡大／縮小〕

音声操作

音声操作コマンド一覧表(1)

HS709D-A
HS709D-W

音声操作するときは、それぞれのコマンド名称の“よみ”を話してください。

ナビゲーション

画面を切り替える

音声操作コマンド	よ　み	動　作
現在地	げんざいち	現在地の地図が表示されます。
NAVI	なび	NAVI画面が表示されます。
AUDIO	おーでぃお	AV SOURCE画面が表示されます。
Quick	くいっく	Quick画面が表示されます。

地図を切り替える

音声操作コマンド	よ　み	動　作
2D表示	にでぃー	地図が平面地図画面で表示されます。
	つーでぃー	
3D表示	さんでぃー	地図が3Dビューで表示されます。
	すりーでぃー	
1画面表示	いちがめん	地図を1画面表示にします。
2画面表示	にがめん	地図を2画面表示にします。

地図の向きを変更する

音声操作コマンド	よ　み	動　作
ヘディングアップ切り替え	へでぃんぐあっぷ	進行方向が上の地図が表示されます。
ノースアップ切り替え	の一すあっぷ	北が上の地図が表示されます。

地点を登録する

音声操作コマンド	よ　み	動　作
地点登録	ちてんとーろく	現在地を登録します。

ルート探索

音声操作コマンド	よ　み	動　作
自宅 自宅へ帰る	じたくへかえる	自宅を探索します。
	じたくにかえる	
	じたく	
最近の行き先	さいきんのいきさき	以前に設定した目的地履歴を表示して、再度目的地に設定します。
	もくてきちりれき	
周辺検索	しゅーへんけんさく	施設ジャンルをリストから選択し、現在地またはスクロール先周辺の施設を検索して、目的地に設定します。
	しゅーへん	

周辺検索の名称

音声操作コマンド	よ　み	動　作
ガソリンスタンド	がそりんすたんど	現在地またはスクロール先周辺にあるガソリンスタンドを検索します。
コンビニエンスストア	こんびにえんすすとあ	現在地またはスクロール先周辺にあるコンビニエンスストアを検索します。
	こんびに	
ファミリーレストラン	ふぁみりーれすとらん	現在地またはスクロール先周辺にあるファミリーレストランを検索します。
	ふぁみれす	
ファーストフード	ふぁーすとふーど	現在地またはスクロール先周辺にあるファーストフード店を検索します。
駐車場	ちゅーしゃじょー	現在地またはスクロール先周辺にある駐車場を検索します。
公共施設	こーきょーしせつ	現在地またはスクロール先周辺にある公共施設を検索します。
病院	びょーいん	現在地またはスクロール先周辺にある病院を検索します。
銀行	ぎんこー	現在地またはスクロール先周辺にある銀行を検索します。
トイレ	といれ	現在地またはスクロール先周辺にあるトイレを検索します。
交通機関	こーつーきかん	現在地またはスクロール先周辺にある交通機関を検索します。

音声操作コマンド一覧表(2)

音声操作するときは、それぞれのコマンド名称の“よみ”を話してください。

地図の縮尺を切り替える

音声操作コマンド	よ　み	動　作
スケール	すけーる	広域詳細リストが表示されます。
12m	じゅーにめーとる	12mスケールの市街地図にします。
25m	にじゅーごめーとる	25mスケールの地図にします。
50m	ごじゅーめーとる	50mスケールの地図にします。
100m	ひゃくめーとる	100mスケールの地図にします。
200m	にひゃくめーとる	200mスケールの地図にします。
500m	ごひゃくめーとる	500mスケールの地図にします。
1km	いちきろめーとる	1kmスケールの地図にします。
5km	ごきろめーとる	5kmスケールの地図にします。
10km	じゅっきろめーとる	10kmスケールの地図にします。

音声操作コマンドリストを表示

音声操作コマンド	よ　み	動　作
コマンドリスト	こまんどりすと	音声操作できるコマンドを表示します。
前へ	まえへ	前のページを表示
次へ	つぎへ	次のページを表示
戻る	もどる	1つ前の画面に戻る
終了	しゅうりょう	終了します

数字

音声操作コマンド	よ　み	動　作
1	いち	表示されたリストから、発話した数字の項目(内容)を表示します。
	いちばん	
2	に	
	にばん	
3	さん	
	さんばん	
4	よん	
	よんばん	
5	ご	
	ごばん	

再探索画面

音声操作コマンド	よ　み	動　作
自動	じどう	推奨のルートを自動的に探索します。
有料優先	ゆうりょうゆうせん	高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。
一般優先	いっぱんゆうせん	国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。
距離優先	きょりゆうせん	走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。
道幅優先	みちはばゆうせん	なるべく道幅が広いところを優先的に探索します。
最速ルート	さいそくるーと	最速ルートを探索します。

迂回画面

音声操作コマンド	よ　み	動　作
1km迂回	いちきろうかい	1km範囲で迂回します。
2km迂回	にきろうかい	2km範囲で迂回します。
5km迂回	ごきろうかい	5km範囲で迂回します。
10km迂回	じゅっきろうかい	10km範囲で迂回します。

ルート画面

音声操作コマンド	よ　み	動　作
登録ルート	とーろくるーと	登録されているルートのリストを表示します。
案内スタート	あんないすたーと	ルート案内がスタートします。
案内ストップ	あんないすとっぷ	ルート案内がストップします。
迂回	うかい	迂回距離選択画面を表示します。

エコドライブ情報

音声操作コマンド	よ　み	動　作
エコ情報	えこ	右画面にエコドライブ情報を表示します。

音声操作コマンド一覧表(3)

音声操作するときは、それぞれのコマンド名称の“よみ”を話してください。

表示設定

音声操作コマンド	よ　み	動　作
ルート情報	るーとじょうほう	ルート案内時、ルート情報を表示します。
ハイウェイモード	はいうぇいもーど	高速道路／一般有料道路走行時のみルート情報を表示します。
ルート色ピンク	るーとしょくぴんく	設定ルートの色をピンク色で表示します。
ルート色黄色	るーとしょくきいろ	設定ルートの色を黄色で表示します。
交差点情報表示	こうさてんじょうほう ひょうじ	走行中は常に交差点情報を表示します。
交差点情報案内中表示	こうさてんじょうほう あんないちゅうひょうじ	ルート案内時のみ交差点情報を表示します。
交差点情報非表示	こうさてんじょうほう ひひょうじ	交差点情報を表示しません。
方面看板表示	ほうめんかんばん ひょうじ	走行中は常に方面看板を表示します。
方面看板案内中表示	ほうめんかんばん あんないちゅうひょうじ	ルート案内時のみ方面看板を表示します。
JCTビュー表示	じぇーしーてぃー びゅーひょうじ	高速道路などでJCTビューを表示します。
JCTビュー非表示	じぇーしーてぃー びゅーひひょうじ	JCTビューを表示しません。
リアル3D表示	りあるすりーでぃー ひょうじ	リアル3Dを表示します。
リアル3D非表示	りあるすりーでぃー ひひょうじ	リアル3Dを表示しません。
交差点拡大図表示	こうさてんかくだいず ひょうじ	交差点拡大図を表示します。
交差点拡大図非表示	こうさてんかくだいず ひひょうじ	交差点拡大図を表示しません。
全ルート表示	ぜんるーとひょうじ	全ルートを表示します。
全ルート非表示	ぜんるーとひひょうじ	全ルートを表示しません。

オーディオ

オーディオの音声操作につきましては、☞別冊の日産オリジナルマルチシステム（詳細版）「音声操作について」492ページをご覧ください。

オーディオモードを切替える

音声操作コマンド	よ　み	動　作
DVD	でぃーぶいでぃー でーぶいでー	DVDを再生します。
CD	しーでぃー	CD、MP3またはWMAを再生します。
MUSIC STOCKER	みゅーじっくすとっかーぷろ みゅーじっくすとっかー	MUSIC STOCKERを再生します。
SD	えすでぃー	SDの音楽または映像データを再生します。
交通情報	こーつーじょーほー	交通情報を流します。
VTR	ぶぃてぃーあーる	外部入力に切り替えます。
AUX	えーゆーえっくす	
iPod	あいぽっど	iPodを再生します。
TV	てぃーびー てれび でじたるてれび	デジタルテレビ（12セグ／ワンセグ）が表示されます。
AV OFF	えーぶいおふ おーでぃおおふ	オーディオモードを終了します。
AM	えーえむ	ラジオをAMにします。
FM	えふえむ	ラジオをFMにします。
Bluetooth Audio	ぶるーとぅーすおーでぃお	Bluetooth Audioを再生します。
USB	ゆーえすびー	USBメモリデバイスの音楽データを再生します。